



## LPG Premium Injektorreiniger Der Reiniger für Autogas Injektoren



# Information zur Anwendung

### Injektorreiniger Eigenschaften:


- reinigt Gasinjektoren von Verklebungen und Schmutzrückständen
- entfernt Abdampfdruckstände, diese können nach europäischer Norm (DIN EN 589) bis zu 60 Milligramm je Liter Autogas betragen
- erhöht die Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Leistung
- wirksam bei allen Gasinjektoren
- turbo- und katalysatorbewährt
- sichert optimales Fahrverhalten und niedrigen Kraftstoffverbrauch durch exakte Einspritzdosierung und Verneblung
- vermindert Tickergeräusche der Injektoren
- garantiert niedrige Schadstoffe im Abgas



1. Gerade bei liegenden Injektoren beugt der Reiniger dem Verschleiß vor.



2. Gasschlauch am Filterende zu den Injektoren lösen.

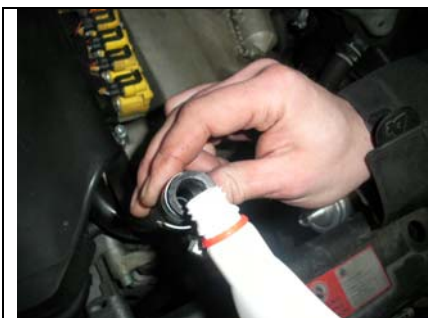

3. Injektorreiniger einfüllen (ca. 50 – 100 ml).



4. Schlauch und Filter wieder befestigen.



5. Motor starten und bei 3000 U/Min. halten.



6. Dann Gasanlage einschalten.



7. Weiter die Motordrehzahl bei 3000 U/Min. für 20 Sekunden halten.



8. Im Anschluss noch für etwa 2 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Der Reiniger bildet etwas Qualm aus dem Auspuff ist aber in der Dosierung nicht schädlich für den Kat. Fertig.